

## Matériels

Raclette



Cutter



Bande de masquage




Spray à eau + savon (facultatif)



## Instructions

1. Nettoyer la surface avec du produit nettoyant (vinaigre ménager, alcool, etc.) pour dégraissier.
2. Placer l'adhésif avec son liner sur votre support et mesurer si besoin.
3. Une fois l'adhésif avec son liner bien positionné, fixer le à l'aide d'une bande de masquage au centre.
4. Dans un premier temps, décoller l'adhésif de son liner sur une des deux parties. Venir couper le liner jusqu'à la bande de masquage. Pour une pose plus simple, vaporiser le support ainsi que la partie collante de l'adhésif avec l'eau savonneuse.

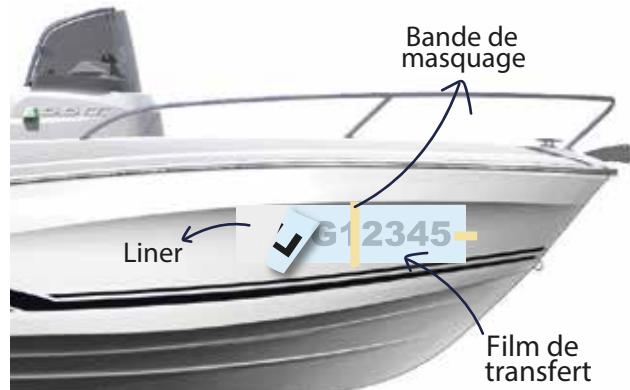

5. Racletter l'adhésif sur le support (voir schéma)
6. En partant du centre et vers l'extérieur chasser l'eau et les bulles avec votre raclette. Repasser plusieurs fois si besoin. Si l'adhésif a bougé durant cette étape, le décoller et retourner à l'étape n°4.

7. Une fois la 1ère partie collée, enlever la bande de masquage et procéder de la même manière pour la partie restante.

Une fois l'eau bien chassée, patienter une heure ou plus pour le support sèche et que l'adhésif accroche à la carrosserie.

Si vous réalisez cette pose à l'eau, sécher le film de transfert afin d'éliminer l'excédant d'eau. Laisser sécher l'ensemble environ une heure.

8. Retirer le film de transfert délicatement. Si l'adhésif se décolle, patienter encore un peu.



9. Nettoyer l'ensemble. S'il reste quelques bulles, chasser l'air avec la raclette ou percer à l'aide d'une aiguille.

#### Résultat final

