


FICHE TECHNIQUE

PRISE DE CÔTE POUR HUBLLOT ET PARE BRISE

Gabarit plat

1. Positionner l'objet à dessiner sur un transfert
2. Dessiner le contour en un seul trait afin d'être le plus précis possible du gabarit souhaité

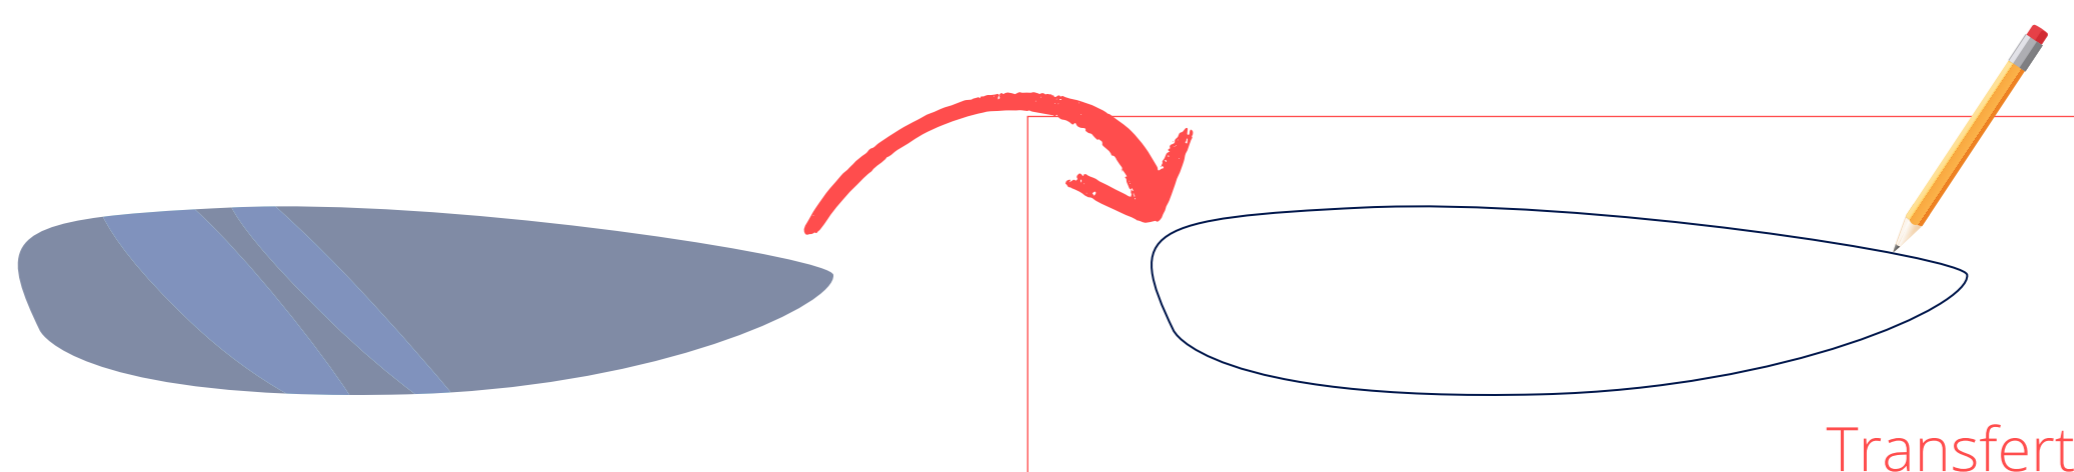


Si le pare brise est cassé, essayer de le recoller dans sa position d'origine avant de tracer le contour.
Utiliser un papier calque pour plus de simplicité.

Si le hublot n'est pas démonté, appliquer le transfert directement dessus pour tracer le contour.

Gabarit plié

1. Positionner le transfert sur le pare brise et tracer son contour.
2. Indiquer le ou les axes de pliages avec les angles mesurés au rapporteur si possible.
3. Tracer l'emplacement du chanfrein (biseau), si chanfrein il y a ainsi que son angle.
4. Prendre les mesures possible aux pliures et donner la mesure de la corde.
(voir schéma ci dessous)

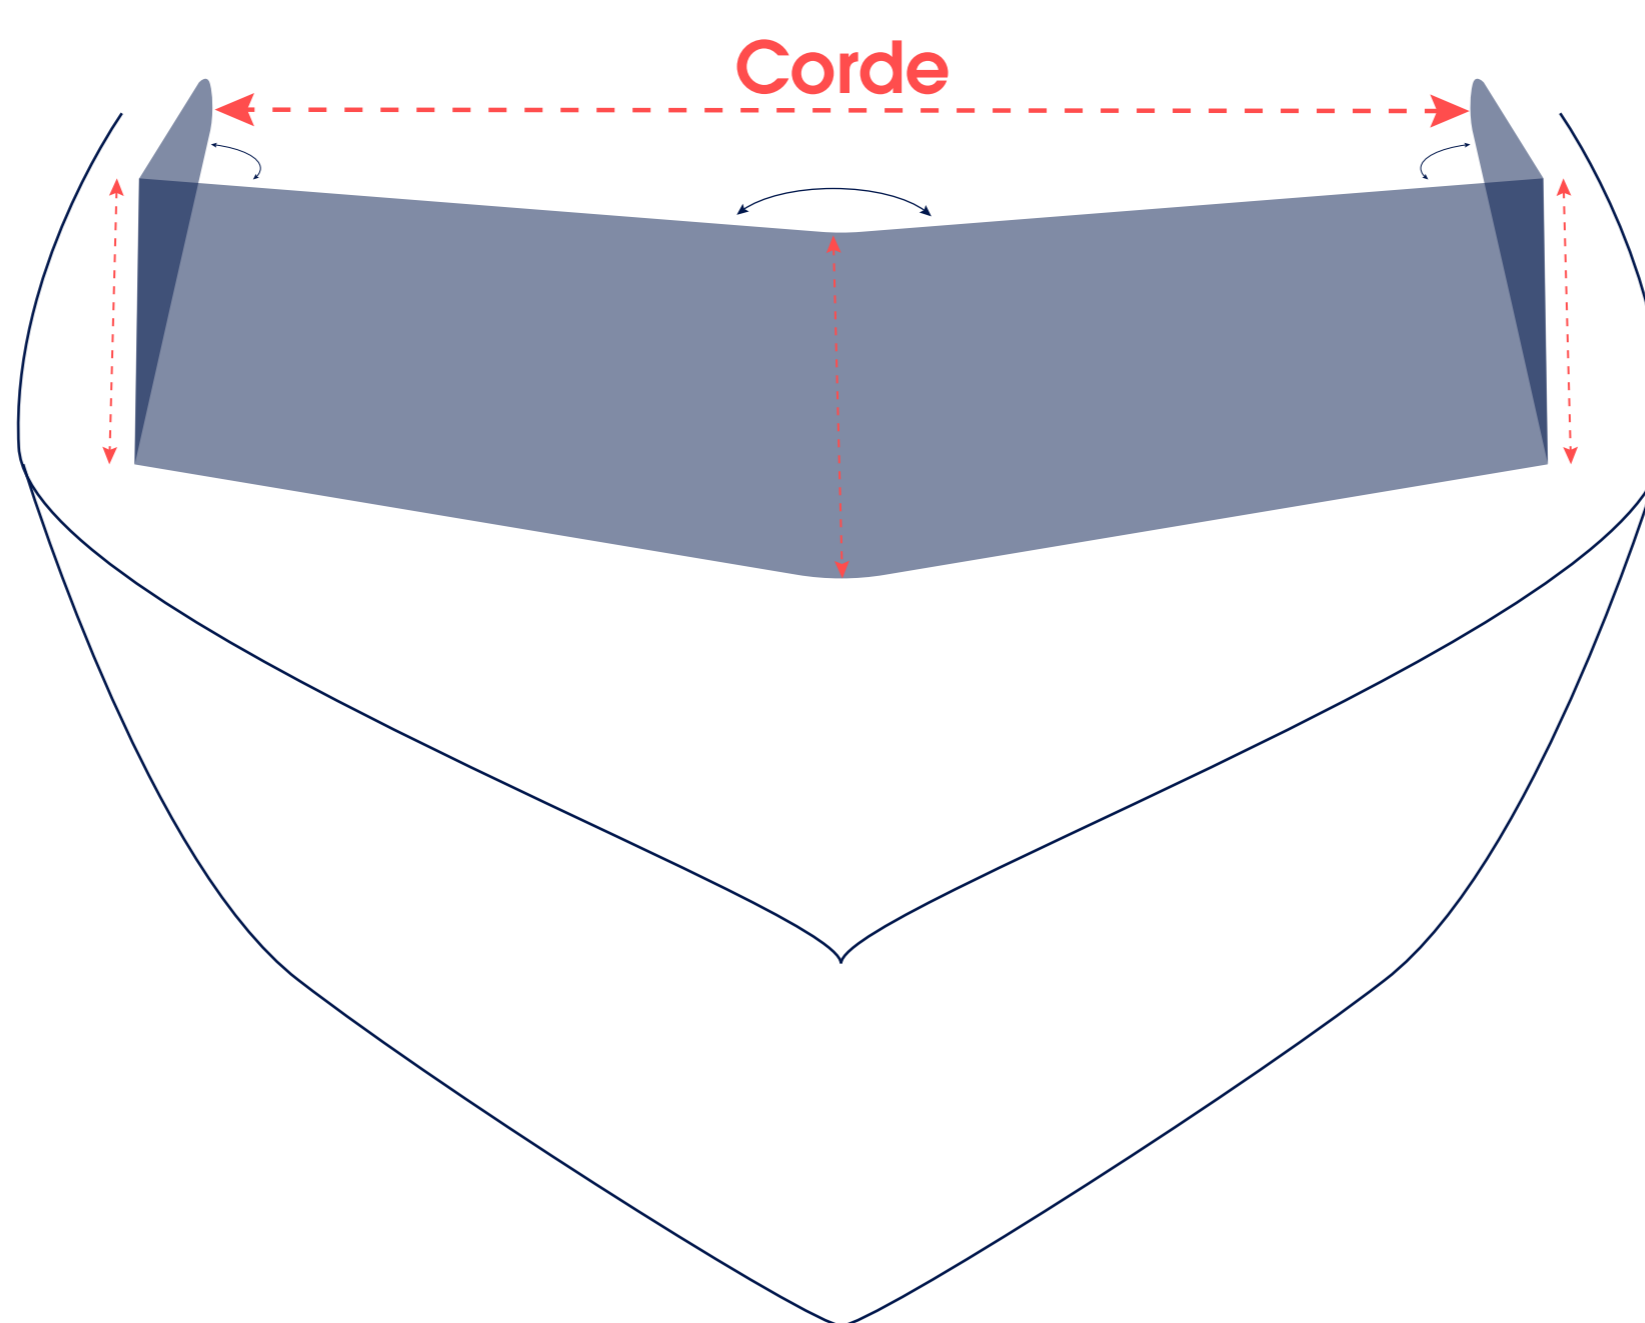

Gabarit type Souhaité

